

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Е 842ЭС

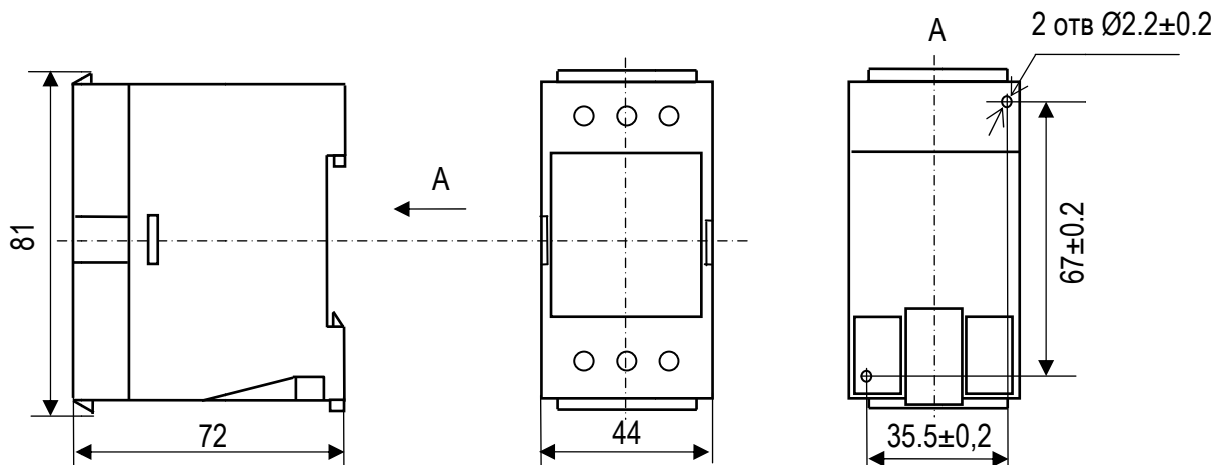


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры ИП Е 842ЭС  
(диапазон изменения выходного сигнала 0 – 5 мА)

Примечание – установка на щит под винт М2 (установочные размеры 35.5х67), на шину DIN-35х7.5

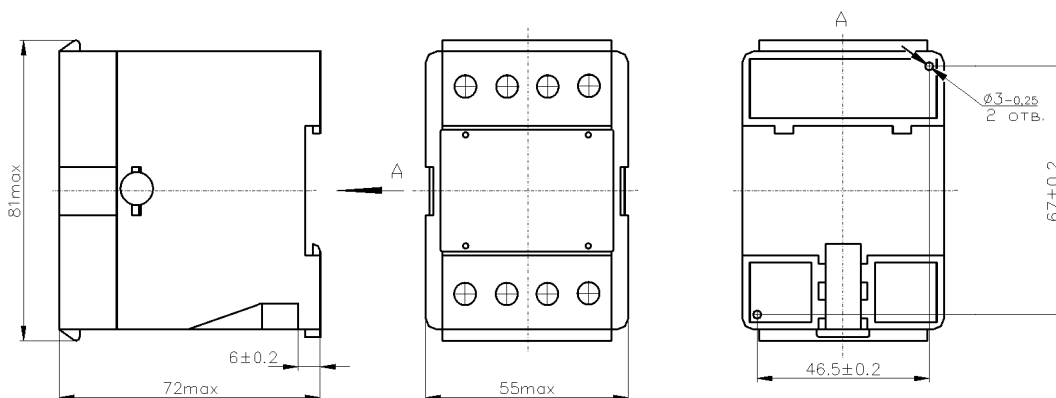


Рисунок А.2 – Габаритные и установочные размеры ИП Е 842ЭС  
(диапазон изменения выходного сигнала 0 – 20 мА)

Примечание – установка на щит под винт М2 (установочные размеры 46.5х67), на шину DIN-35х7.5

# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ Е 842ЭС

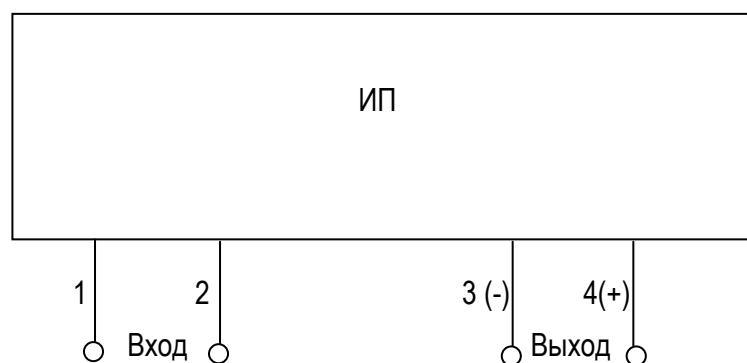


Рисунок Б.1 - Схема электрическая подключения ИП Е 842ЭС