



Преобразователи измерительные Е8

Модификация Е850

Преобразователи измерительные перегрузочные переменного тока

**Руководство по эксплуатации**

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Витебск  
2022

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством, монтажом и обслуживанием преобразователей измерительных Е8 модификации Е850 (в дальнейшем – ИП).

1.2 ИП предназначен для линейного преобразования вторичного тока измерительного трансформатора тока частоты 45 – 65 Hz и расширенной области частот 65 – 400 Hz в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 0 – 5 mA на нагрузке от 0 до 3 kΩ.

ИП имеет дополнительный релейный выход. Замыкание контакта реле происходит при определенных значениях входного сигнала, в зависимости от настройки ИП.

### 1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 ИП изготавливаются для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата (климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69). По устойчивости к климатическим воздействиям ИП относятся к группе С4 по ГОСТ 12997-84, группе 4 по ГОСТ 22261-91, при этом диапазон рабочих температур составляет от минус 40 °C до плюс 55 °C и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре плюс 35 °C.

1.3.2 По защищенности от воздействия окружающей среды ИП относятся к защищенным от попадания внутрь пыли, степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015.

1.3.3 По устойчивости к механическим воздействиям относятся к виброустойчивым и вибропрочным (группа N1 ГОСТ 12997-84), резонансные частоты в рабочем диапазоне отсутствуют.

1.3.4 ИП являются устойчивыми к воздействию атмосферного давления и относятся к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.5 По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствуют классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75, категории перенапряжения II, степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61010-1-2014, категории измерений III по ГОСТ IEC 61010-2-030-2013.

1.3.6 Питание ИП осуществляется от измерительной цепи.

1.4 ИП изготавливаются в 16-контактных корпусах (корпус М16).

1.5 По связи между входными и выходными цепями ИП относятся к преобразователям без гальванической связи. ИП обеспечивают гальваническое разделение между корпусом и цепями входов, выходов.

1.6 ИП предназначены для включения через внешние измерительные трансформаторы.

При нормальных значениях температуры и влажности окружающего воздуха допускается включение ИП непосредственно в электрическую цепь с величиной тока, не превышающей конечного значения диапазона измерения ИП, на время не более 15 мин., с интервалом между включениями не менее 30 мин.

1.7 ИП изготавливаются для включения в цепи с рабочим напряжением до 500 V.

1.8 ИП выполняются в пластмассовых корпусах, предназначенных для навесного монтажа на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов и для установки на DIN-35.

1.9 По числу и виду преобразуемых входных сигналов, ИП изготавливаются одноканальными.

1.10 В зависимости от исполнения ИП отличаются диапазоном преобразуемой величины.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	УИМЯ.411600.089.50 РЭ		
Разраб.	Власенко				Преобразователи измерительные Е8 Модификация Е850	Литера	Лист
Пров.	Жарков				Преобразователи измерительные перегрузочные нагрузки переменного тока	А	2
Н. контр.	Бабора				Руководство по эксплуатации		11
Утв.						ЭНЕРГО	СОЮЗ

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные ИП E850 в соответствии с кодом условного обозначения:



Рисунок 1 – Схема условного обозначения ИП

2.2 Величина тока вторичной цепи измерительного трансформатора находится в пределах от 0 до номинального значения ( $I_{н.т}$ ), равного 1 или 5 А.

Во время перегрузочных режимов во вторичной цепи трансформатора ток возрастает до 8 или 30 А при  $I_{н.т} = 1$  А и до 40 А при  $I_{н.т} = 5$  А.

Диапазон входного тока, при котором происходит срабатывание реле, соответственно (1 – 3) А, (3 – 21) А, (5 – 15) А. Коэффициент возврата реле не менее 0,8.

Параметры внешней цепи, коммутируемой контактами реле:

- напряжение постоянного тока 6 – 24 V;
- мощность не более 6 V·A.

2.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИП равны  $\pm 4,0\%$  от нормирующего значения во всем диапазоне изменения сопротивления нагрузки.

Погрешность срабатывания реле не более  $\pm 4,0\%$  от расчетного значения входного тока, при котором должно срабатывать реле (2, 3 или 10 А для ИП с конечным значением диапазона измерения 8, 30 или 40 А соответственно).

Значение входного тока, на которое настроено срабатывание контактов реле (по умолчанию),  $I_{вх.н.}$ :

При замыкании контактов реле:

$I_{вх.н.} = 1,97 - 2,03$  А для ИП с верхним значением диапазона измерения входного сигнала 8 А;

$I_{вх.н.} = 2,94 - 3,06$  А для ИП с верхним значением диапазона измерения входного сигнала 30 А;

$I_{вх.н.} = 9,85 - 10,15$  А для ИП с верхним значением диапазона измерения входного сигнала 40 А.

При размыкании реле:

$I_{вх.н.} = 1,72 - 1,90$  А для ИП с верхним значением диапазона измерения входного сигнала 8 А;

$I_{вх.н.} = 2,52 - 2,68$  А для ИП с верхним значением диапазона измерения входного сигнала 30 А;

$I_{вх.н.} = 8,70 - 9,40$  А для ИП с верхним значением диапазона измерения входного сигнала 40 А.

Коэффициент возврата реле определяется как отношение величины входного тока, при котором произошло отпускание контакта реле, к величине входного тока, при котором произошло замыкание контакта реле. ИП считают годным, если коэффициент возврата реле не менее 0,8.

Основную погрешность на аналоговом выходе рассчитывать по формуле 1.

$$\gamma = \frac{A_{вых.о} - A_{вых.расч}}{A_{норм}} \cdot 100 \% \quad (1)$$

где  $A_{вых.о}$  – действительное значение выходного сигнала, определяемое по эталону единиц величин, мА;

$A_{вых.расч}$  – расчетное значение выходного сигнала проверяемой точки сигнала, мА согласно формуле 2;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	УИМЯ.411600.089.50 РЭ	3

$A_{\text{норм}}$  – нормирующее значение выходного сигнала, равное номинальному значению выходного сигнала, 5 mA (согласно таблице 1);

$$A_{\text{вых.расч}} = A_{\text{вх.о}} \cdot \frac{A_{\text{вых. max}}}{A_{\text{вх. max}}} \quad (2)$$

где  $A_{\text{вх.о}}$  – действительное значение входного сигнала, установленное по эталону единицы величины, А;

$A_{\text{вх. max}}$  – верхнее значение диапазона измерений входного сигнала, А;

$A_{\text{вых. max}}$  – верхнее значение диапазона изменений выходного сигнала, 5 mA.

2.4 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей ИП, вызванных отклонением влияющих факторов от нормальных значений, указанных в таблице 1, не более:

а) 0,5 предела допускаемой основной погрешности ИП, при изменении температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий применения на каждые 10 °C;

б) предела допускаемой основной погрешности ИП, при работе в условиях повышенной влажности до 95 % при температуре 35 °C;

в) 0,5 предела допускаемой основной погрешности ИП под влиянием внешнего однородного переменного магнитного поля с магнитной индукцией 0,5 mT при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

г) предела допускаемой основной погрешности ИП при изменении частоты входного сигнала при отклонении до любого значения в пределах расширенной области;

д) 2 предела допускаемой основной погрешности ИП, вызванной отклонением формы кривой входного сигнала от синусоидальной под влиянием третьей, четвертой, или пятой гармоники, равной 5 % от первой гармоники.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений преобразуемого входного сигнала, А	один из диапазонов 0 – 8 0 – 30 0 – 40
Количество входов (каналов измерений)	1
Диапазон изменения выходного сигнала на аналоговом выходе, mA	0 – 5
Количество выходов	
- выходной аналоговый сигнал	1
- релейный выход	1
Диапазон входного тока, при котором происходит срабатывание реле, А	
- для входа 0 – 8 А	1 – 3
- для входа 0 – 30 А	3 – 21
- для входа 0 – 40 А	5 – 15
Коэффициент возврата реле, не менее	0,8
Температура окружающего воздуха, °C	
- при нормальных условиях	15 – 25
- в рабочих условиях	-40 – +55
Относительная влажность окружающего воздуха, %	
- при нормальных условиях	30 – 80
- в рабочих условиях	до 95 при 35 °C
Частота входного сигнала, Hz	
- рабочая область	45 – 65
- расширенная область	65 – 400
Сопротивление нагрузки, kΩ	
- для выхода 0 – 5 mA	0 – 3,0

2.5 Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более 30 min. По истечении времени установления рабочего режима ИП должны соответствовать требованиям п. 2.3 независимо от продолжительности работы.

2.6 Пульсация выходного сигнала в нормальных условиях применения, не более 120 mV для ИП с нормирующим значением выходного сигнала 5 mA.

2.7 Продолжительность режимов перегрузки, не более:

- при значениях тока вторичной цепи трансформатора от 1·Iн.т до 3·Iн.т - 10 s;
- при значениях тока вторичной цепи трансформатора от 3·Iн.т до 8·Iн.т - 1 s;
- при значениях тока вторичной цепи трансформатора более 8·Iн.т – 0,5 s.

2.8 Время установления выходного сигнала ИП при скачкообразном изменении входного сигнала от начального до любого значения внутри диапазона измерения не превышает 0,05 s.

Время срабатывания реле при изменении входного тока от любого значения, находящегося в интервале 0 – Iн.т, до 2, 3 или 10 A не более 0,04 s для ИП с конечным значением диапазона измерения преобразуемого входного сигнала 8, 30 40 A соответственно .

Время срабатывания реле при изменении входного тока от любого значения, находящегося в интервале 0 – Iн.т, до конечного значения диапазона измерения преобразуемого входного сигнала, не более 0,02 s.

2.9 ИП выдерживают без повреждений длительный разрыв цепи нагрузки. Значение выходного напряжение при разрыве цепи нагрузки не более 30 V.

2.10 При заземлении любого выходного зажима ИП соответствуют требованию п. 2.3.

2.11 ИП являются ударопрочными при воздействии механических ударов многократного действия с параметрами:

- число ударов в минуту от 10 до 50;
- максимальное ускорение 100 m/s<sup>2</sup>;
- длительность импульса 16 ms;
- число ударов по каждому направлению 1000.

2.12 ИП по устойчивости к механическим воздействиямвиброустойчивые и вибропрочные, группа N1 по ГОСТ 12997-84, т.е. ИП должны быть устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Hz при амплитуде смещения 0,15 mm.

2.13 ИП в транспортной таре выдерживают без повреждений:

- а) воздействие температуры от минус 50 °C до плюс 70 °C;
- б) воздействие относительной влажности 95 % при температуре 35 °C;
- в) в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 «Верх», воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Hz при амплитуде смещения 0,35 mm.

2.14 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-2015.

2.15 Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений в рабочем режиме, не превышает 1 V·A.

2.16 Габаритные и установочные размеры приведены в приложении А.

2.17 Масса ИП не более 1 kg.

2.18 Средний срок службы не менее 30 лет.

2.19 Зажимы клеммной колодки обеспечивают подключение медных или алюминиевых проводов сечением от 0,5 до 7,0 mm<sup>2</sup>.

2.20 Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 MΩ.

2.21 ИП выдерживают испытательное напряжение переменного тока, прикладываемое между цепями (контакты каждой цепи предварительно закоротить между собой), указанными в таблице 2, повышая равномерно с 0 V до указанного значения в течении 5 секунд и удерживают это значение в течение 1 минуты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	УИМЯ.411600.089.50 РЭ		Лист 5

Таблица 2

Проверяемые цепи	Испытательное напряжение, кВ
Корпус – вход	3,51
Корпус – выход аналоговый	0,86
Корпус – выход реле	3,00
Вход – выход аналоговый	2,21
Вход – выход реле	3,31
Выходы между собой	1,50

### 3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

3.1 Маркировка ИП должна соответствовать требованиям ГОСТ 24855-81, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Содержание маркировки, место и способ нанесения соответствуют конструкторской документации.

На табличке, прикрепленной к ИП, должны нанесены:

- модификация ИП, исполнение;
- диапазоны входных сигналов;
- обозначение единиц входных и выходных сигналов;
- диапазон изменения сопротивления нагрузки;
- диапазон частот входного сигнала;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя, где первые две цифры – последние цифры года изготовления;
- схема подключения и(или) функциональное назначение контактов;
- обозначение полярности зажимов;
- знак Государственного реестра Республики Беларусь;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза;
- наименование и(или) товарный знак изготовителя;
- символ оборудования, защищенного двойной или усиленной изоляцией (символ 014 по ГОСТ 25874-83);
- символ F-33 по ГОСТ 30012.1-2002 "Внимание!";
- надпись: "Сделано в Беларуси".

3.2 Надписи и символы, расположенные на табличках и на внешних поверхностях ИП, должны быть четкими, разборчивыми и нестираемыми.

### 4 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

4.1 До введения в эксплуатацию ИП должен быть поверен в соответствии с методикой поверки МРБ МП.3093-2021.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев при использовании в сфере законодательной метрологии Республики Беларусь.

Рекомендуемый межповерочный интервал – не более 96 месяцев при использовании вне сферы законодательной метрологии Республики Беларусь.

4.2 Разметка места крепления должна производиться в соответствии с установочными размерами, приведенными в приложении А.

4.3 Перед установкой ИП на объекте необходимо:

- открыть крышку клеммной колодки, закрывающую зажимы подключения внешних цепей;
- установить ИП на рабочее место на DIN-рейки или закрепить с помощью двух винтов, положив под каждый винт плоскую и пружинную шайбы.

4.4 Внешние соединения следует выполнять в соответствии со схемой подключения (приложение Б).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Лист

6

4.5 Все работы по монтажу и эксплуатации должны производиться с соблюдением действующих правил, обеспечивающих безопасное обслуживание и эксплуатацию электроустановок.

4.6 После окончания монтажа, перед включением ИП в измерительную цепь, необходимо:

- а) проверить соответствие параметров измеряемой цепи входным параметрам ИП;
- б) установить крышку клеммной колодки.

4.7 При включении ИП необходимо соблюдать последовательность действий:

- подключить к ИП нагрузку;
- подключить на вход источник входного сигнала.

4.8 За безопасность любой системы, в состав которой входит ИП, несет ответственность специалист, монтирующий систему.

## 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Персонал, допущенный к работе с ИП, должен быть ознакомлен с ТКП 181-2009 «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором и с правилами безопасности при работе с установками до 1000 В.

5.2 Запрещается:

- а) эксплуатировать ИП в условиях и режимах, отличающихся от указанных в разделах 1-2 настоящего руководства по эксплуатации;
- б) открыть клеммной колодки без предварительного прохождения инструктажа по электробезопасности и получения письменного разрешения для проведения регламентных работ;
- в) эксплуатировать ИП со снятой крышкой клеммной колодки, защищающей от случайного прикосновения к зажимам подключения цепей с опасным напряжением;
- г) производить внешние присоединения, не отключив входной сигнал и питание;
- д) эксплуатировать ИП при обрывах проводов внешнего присоединения.

5.3 Опасный фактор – входной сигнал.

Меры защиты от опасного фактора – проверка сопротивления изоляции.

В случае возникновения аварийных условий и режимов работы, ИП необходимо немедленно отключить.

5.4 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируются преобразователи, должна достигаться:

- а) применением автоматических установок пожарной сигнализации;
- б) применением средств пожаротушения;
- в) организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.

## 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатационный надзор за работой ИП производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.

6.1 Планово-предупредительный осмотр

Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.

Порядок ППО:

- отключить все напряжения и токи ИП;
- произвести наружный осмотр ИП, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
- открыть крышки клеммных колодок, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить затяжку зажимов и состояние крепления;
- закрыть крышки клеммных колодок;
- подать напряжение питания и входной сигнал.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Лист

7

## **7 ХРАНЕНИЕ**

7.1 Хранить ИП до введения в эксплуатацию следует на складах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха 80 % при 35 °C.

7.2 Хранить приборы без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °C.

7.3 В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионноактивных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

## **8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

8.1 Транспортирование ИП должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 °C до плюс 70 °C и относительной влажности до 95 % при 35 °C.

8.2 Транспортирование преобразователей должно производиться в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

8.3 Условия транспортирования преобразователей должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

8.4 При необходимости особых условий транспортирования, условия должны оговариваться в договоре на поставку.

8.5 Транспортирование и хранение производится с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, при этом помещения для хранения приборов должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.

## **9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2 На преобразователи измерительные Е8 предоставляется гарантия 96 месяцев с даты поставки.

## **10 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

ООО «Энерго-Союз»  
Республика Беларусь  
210601 г. Витебск, ул. С. Панковой, 3  
тел./факс +375(212) 67-75-80  
E-mail: energo@ens.by, www.ens.by

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Лист

8

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)  
**Габаритные и установочные размеры**

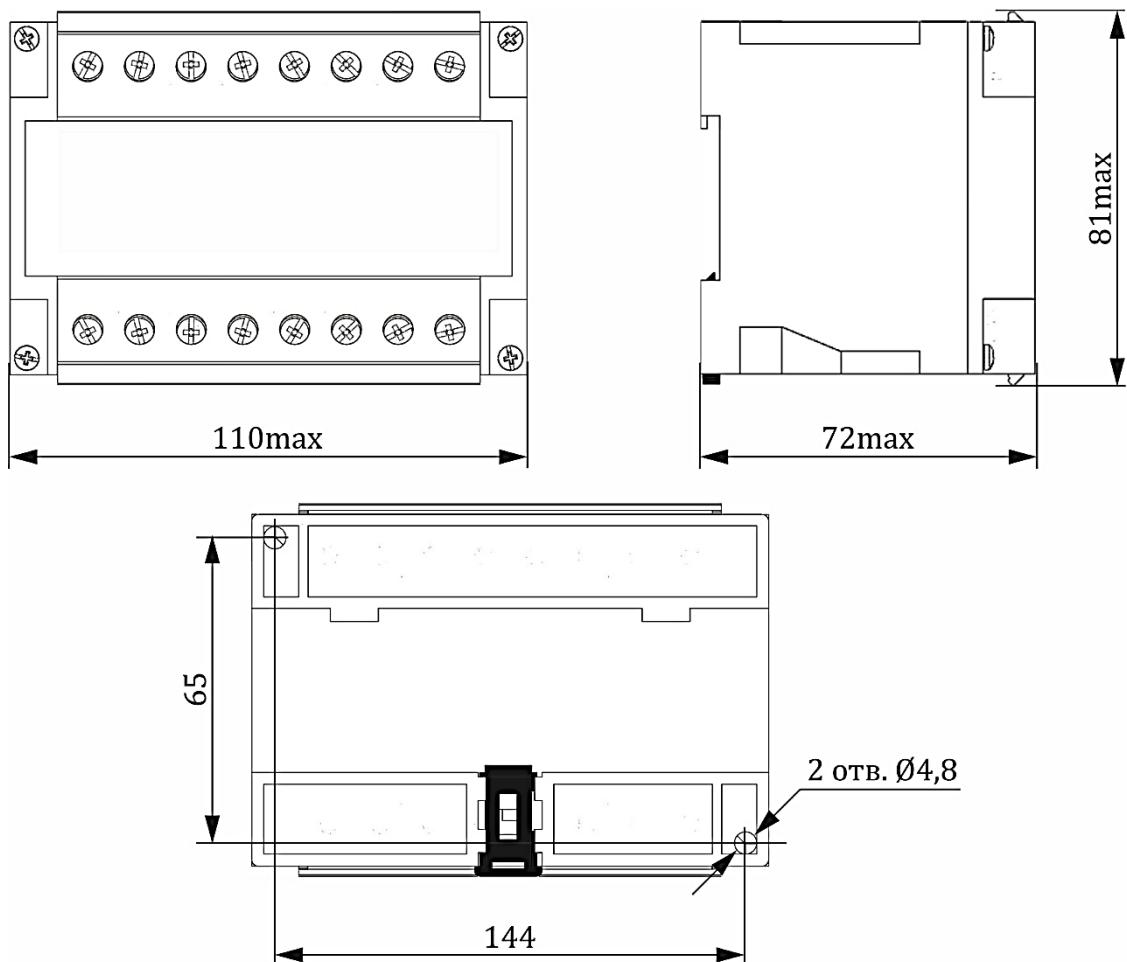


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры корпуса М16

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Лист  
9

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(справочное)  
**Схемы электрические подключения**

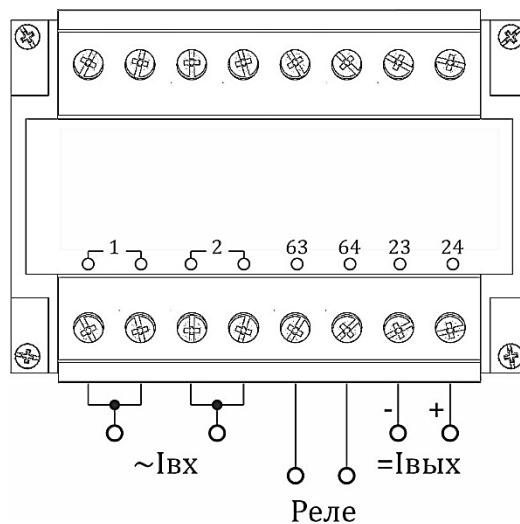


Рисунок Б.1 – Схемы электрические подключения

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Лист  
10

## Лист регистрации изменений

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УИМЯ.411600.089.50 РЭ

Лист

11