

**Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь**

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
ТРЕХФАЗНОГО ТОКА Е 860ЭС-Ц**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МП. ВТ.131-2005**

Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные реактивной мощности трехфазного тока Е 860ЭС-Ц (в дальнейшем ИП) и устанавливает методику проведения первичной и периодической поверок.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями ТКП 8.003-2011.

Межповерочный интервал – 48 месяцев при использовании вне сферы законодательной метрологии.

## 1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки. Тип и основные технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			первично й поверке	периодич еской по- верке
Внешний осмотр	3.1	Визуально	Да	Да
Определение электрического сопротивления изоляции	3.2	Мегаомметр Е6-16, номинальное напряжение 500 В, класс точности 1,5	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	3.3	Универсальная пробойная установка УПУ-1М, испытательное напряжение до 10 кВ, класс точности 4,0	Да	Нет
Определение пределов допускаемой основной приведенной погрешности	3.4	1 Установка для поверки счетчиков электрической энергии К68001; напряжение от 0 до 300 В; ток от 0 до 10 А. 2 Ваттметр Д5106; ток от 0 до 5 А; напряжение от 0 до 450 В; класс точности 0,1. 3 Вольтметр ЦВ8500, класс точности 0,1, диапазон измеряемых напряжений от 0 до 600 В. 4 Вольтметр В7-65, диапазон напряжения от 0 до 300 В, основная погрешность $\pm 0,02\%$ . 5 Амперметр ЦА8500, класс точности 0,1, диапазон измеряемых токов от 0 до 5 А. 6 Преобразователь уровней RS-232/RS-485. 7 ПЭВМ, Р-266, 32 Мб, Windows-98. 8 Катушка электрического сопротивления измерительная Р331, Rном=100 Ом, класс точности 0,01. 9 Магазин сопротивлений измерительный Р33, величина сопротивления от 0,1 до 99999,9 Ом, класс точности 0,2	Да	Да

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005		
Изм	Лист	Н докум.	Подп	Дата			
Разраб.	Жерносек			22.03.16	Lит.	Лист	Листов
Пров.	Жарков			22.03.16	O1	2	17
Гл. инж							
Н.контр.	Валентин			22.03.16			
Утв.							
Инв № подл	Подп. и дата		Vзам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

1.2 Допускается использовать другие средства поверки, прошедшие поверку или метрологическую аттестацию и имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице.

Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или метрологической аттестации.

## 2 Условия поверки и подготовка к ней

2.1 Поверка должна проводиться при следующих нормальных условиях:

- температура окружающей среды, °C - от 15 до 25;
  - относительная влажность, % - от 30 до 80;
  - атмосферное давление, кПа - от 84 до 106;
  - напряжение питающей сети, В - от 215,6 до 224,4 или  $U_{н} \pm 2\%$ ;
  - частота питающей сети, Гц - от 49,5 до 50,5;
  - вибрация, тряска, удары - отсутствуют;
  - внешнее магнитное поле - магнитное поле Земли;
  - форма кривой напряжения питания - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 5 %
  - форма кривой переменного тока и напряжения переменного тока - синусоидальная с коэффициентом высших гармоник не более 2 %;
  - номинальное значение напряжения (тока)  $\pm 5\%$  среднего значения напряжения (тока) симметричной трехфазной системы. Среднее значение  $X_{ср} = 1/3 (X_A + X_B + X_C)$ , где  $X_A$ ,  $X_B$ ,  $X_C$  – линейные напряжения (токи) трехфазной системы.
  - 3,0 кОм  $\pm 2\%$  для ИП с верхним значением диапазона выходного аналогового сигнала 5,0 мА
  - 0,5 кОм  $\pm 2\%$  для ИП с верхним значением диапазона выходного аналогового сигнала 20,0 мА
- сопротивление нагрузки для ИП с аналоговым выходом

2.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре от 15 до 25 °C не менее 30 мин

- во включенном состоянии без входных сигналов (ИП с питанием от сети);
- во включенном состоянии при отсутствии сигналов в последовательных цепях (ИП с питанием от ИЦ).

2.3 Схема электрическая подключения приведена в приложении А.

## 3 Проведение поверки

### 3.1 Внешний осмотр

3.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено отсутствие механических повреждений наружных частей, наличие места для клейма поверителя и четкость маркировки.

3.2 Электрическое сопротивление изоляции измеряется в нормальных условиях мегаомметром с номинальным напряжением 500 В между цепями, указанными в таблице 2.

Наименование цепей – в соответствии со схемой приложения А.

Корпус ИП должен быть помещен в металлический экран, покрывающий всю поверхность корпуса за исключением области вокруг зажимов клеммной колодки.

Показания, определяющие электрическое сопротивление изоляции, следует отсчитывать по истечении 1 мин после приложения напряжения.

ИП считают годным, если электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

2	зам	УИМЯ.017-2015	22.03.16	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				МП.ВТ.131-2005
				3
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

3.3 Электрическую прочность изоляции проверять по методике ГОСТ 12.2.091-2012. Испытательное напряжение прикладывается между цепями, указанными в таблице 2.

ИП считают выдержавшим испытание, если не возникают разряды или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в испытуемой цепи.

Таблица 2

Проверяемые цепи	Испытательное напряжение, кВ, в зависимости от $U_n$		
	$U_n=100$ В	$U_n=220$ В	$U_n=380$ В
Сеть – выход 1, выход 2, выход 3, выход источника питания напряжением 5 В	2,21		
Сеть – входы, корпус	2,21	2,21	3,47
Входы – выход 1, выход 2, выход 3, 5 В, корпус	1,39		
Последовательные – параллельные цепи			
Цепи тока фазы А – цепи тока фазы С			
Выход 1, выход 2, выход 3, 5 В – корпус	0,50		
выход 1 – выход 2, 5 В			
Выход 2, 5 В – выход 3			
Выход 1 – выход 3			
Примечание – При проверке электрической прочности изоляции необходимо учитывать наличие или отсутствие соответствующих цепей в конкретной модификации ИП (смотри приложение В)			

3.4 Определение пределов допускаемой основной приведенной погрешности (в дальнейшем – основная погрешность) проводят по схемам приложения Б при токе входного сигнала, равном 0, 20, 40, 60, 80, 100 % от номинального значения  $I_n$ .

Для поверки ИП с выходом 1 (порт RS-485) необходимо установить на применяемой ПЭВМ программу УИМЯ.00001-01 для Windows-98 или УИМЯ.00001-02 для Windows-XP. Программы и руководство по их техническому обслуживанию приведены в приложении Д.

3.4.1 Основную погрешность  $\gamma$  для выходов 1 и 2, выраженную в процентах, рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{\text{Аизм} - \text{АОбр}}{\text{Анорм}} \cdot 100, \quad (1)$$

где Аизм – измеренное значение сигнала, отображаемое на мониторе персонального компьютера при определении погрешности для выхода 1, в единицах, и на показывающем устройстве при определении погрешности для выхода 2, вар;  
 Аобр – значение мощности, измеренное с помощью образцовых ваттметров для данного значения входного сигнала;  
 Анорм – нормирующее значение сигнала.

При определении погрешности ИП для выхода 1

$$\text{АОбр} = (P_1 + P_2) \cdot \sqrt{3} \cdot 5000 / Q_{\text{ном}}, \quad (2)$$

где  $P_1, P_2$  – показания образцовых ваттметров  $W_1, W_2$ , ватт.

$$Q_{\text{ном}} = I_n \cdot U_n \cdot \sin \phi_{\text{ном}} \cdot \sqrt{3} \quad \text{– номинальное значение измеряемой мощности, вар.}$$

При определении погрешности ИП для выхода 2

$$\text{АОбр} = (P_1 + P_2) \cdot K_{Ti} \cdot K_{Tu} \cdot \sqrt{3}, \quad (3)$$

При определении погрешности ИП для выхода 1  $\text{Анорм} = 5000$  ед.

При определении погрешности ИП для выхода 2

$$\text{Анорм} = I_n \cdot U_n \cdot K_{Ti} \cdot K_{Tu} \cdot \sqrt{3}, \quad (4)$$

2	зам	УИМЯ.017-2015	22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.		4
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

где КТ<sub>i</sub>, КТ<sub>u</sub> - номинальные коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения, включенных на входе ИП, определяемые по формуле

$$K_{Ti}(KT_u) = \frac{I_1(U_1)}{I_2(U_2)} \quad (5)$$

где I<sub>1</sub>(I<sub>2</sub>) - номинальное значение тока первичной (вторичной) цепи измерительного трансформатора;

U<sub>1</sub>(U<sub>2</sub>) - номинальное значение напряжения первичной (вторичной) цепи измерительного трансформатора.

При непосредственном включении Анорм= I<sub>h</sub>·U<sub>h</sub>·√3.

3.4.2 Основную погрешность  $\gamma$  для выхода 3, выраженную в процентах, рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{A_{izm}/R_{obr} - A_{rasch}}{A_{norm}} \cdot 100 \quad (6)$$

где A<sub>izm</sub> - показания образцового средства измерения (вольтметр V4), мВ;

R<sub>obr</sub> - величина сопротивления катушки Р331, равная 100 Ом;

A<sub>rasch</sub> - расчетное значение выходного сигнала, указанное в таблице 3.

A<sub>norm</sub> - верхнее значение диапазона изменения выходного аналогового сигнала.

Указанные в таблице 3 расчетные значения измеряемой мощности Q<sub>x</sub> соответствуют номинальному значению преобразуемого входного тока I<sub>h</sub>=5 А. Для получения расчетных значений измеряемой мощности при проверке ИП с I<sub>h</sub>=1 А необходимо указанные в таблице значения Q<sub>x</sub> умножить на коэффициент K<sub>i</sub>=1/5.

3.4.3 ИП считают годным, если для всех поверяемых точек основная погрешность не превышает  $\pm 0,5\%$ .

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

Таблица 3

sin φ	U <sub>H</sub> , В	I <sub>A=I<sub>C</sub></sub> , А	Q <sub>x</sub> , вар	Арасч, мА, для ИП с выходными сигналами				
				минус 5 -0- плюс 5 мА	0-5 мА	0-2,5-5 мА	4-20 мА	4-12-20 мА
1,0	100	5,0	866,0	5,0	5,0	5,0	20,0	20
		4,0	692,8	4,0	4,0	4,5	16,8	18,4
		3,0	519,6	3,0	3,0	4,0	13,6	16,8
		2,0	346,4	2,0	2,0	3,5	10,4	15,2
		1,0	173,2	1,0	1,0	3,0	7,2	13,6
		0	0	0	0	2,5	4,0	12,0
-1,0		1,0	-173,2	-1,0	-	2,0	-	10,4
		2,0	-346,4	-2,0		1,5		8,8
		3,0	-519,6	-3,0		1,0		7,2
		4,0	-692,8	-4,0		0,5		5,6
		5,0	-866,0	-5,0		0		4,0
1,0	220	5,0	1905,2	5,0	5,0	5,0	20,0	20
		4,0	1522,4	4,0	4,0	4,5	16,8	18,4
		3,0	1143,2	3,0	3,0	4,0	13,6	16,8
		2,0	762,1	2,0	2,0	3,5	10,4	15,2
		1,0	381,0	1,0	1,0	3,0	7,2	13,6
		0	0	0	0	2,5	4,0	12,0
-1,0		1,0	-381,0	-1,0	-	2,0	-	10,4
		2,0	-762,1	-2,0		1,5		8,8
		3,0	-1143,2	-3,0		1,0		7,2
		4,0	-1522,4	-4,0		0,5		5,6
		5,0	-1905,2	-5,0		0		4,0
1,0	380	5,0	3290,9	5,0	5,0	5,0	20,0	20
		4,0	2632,7	4,0	4,0	4,5	16,8	18,4
		3,0	1974,5	3,0	3,0	4,0	13,6	16,8
		2,0	1316,4	2,0	2,0	3,5	10,4	15,2
		1,0	658,2	1,0	1,0	3,0	7,2	13,6
		0	0	0	0	2,5	4,0	12,0
-1,0		1,0	-658,2	-1,0	-	2,0	-	10,4
		2,0	-1316,4	-2,0		1,5		8,8
		3,0	-1974,5	-3,0		1,0		7,2
		4,0	-2632,7	-4,0		0,5		5,6
		5,0	-3290,9	-5,0		0		4,0

Примечание –Q<sub>x</sub>=(P<sub>1</sub>=P<sub>2</sub>)·√3

2	зам	УИМЯ.017-2015	22.03.16	МП.ВТ.131-2005			Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			6
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл	Подп. и дата

#### **4 Оформление результатов поверки**

4.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, приведенной в приложении Д.

4.2 Положительные результаты первичной поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма, нанесением на лицевую поверхность ИП клейма-наклейки и записью в паспорте результатов поверки.

4.3 ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма и нанесением на лицевую поверхность ИП клейма-наклейки.


4.4 При отрицательных результатах поверки ИП бракуется и выдается заключение о не-пригодности в соответствии с ТКП 8.003-2011 с указанием причин. При этом оттиск поверительного клейма и клеймо-наклейка гасятся.

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Схема электрическая подключений

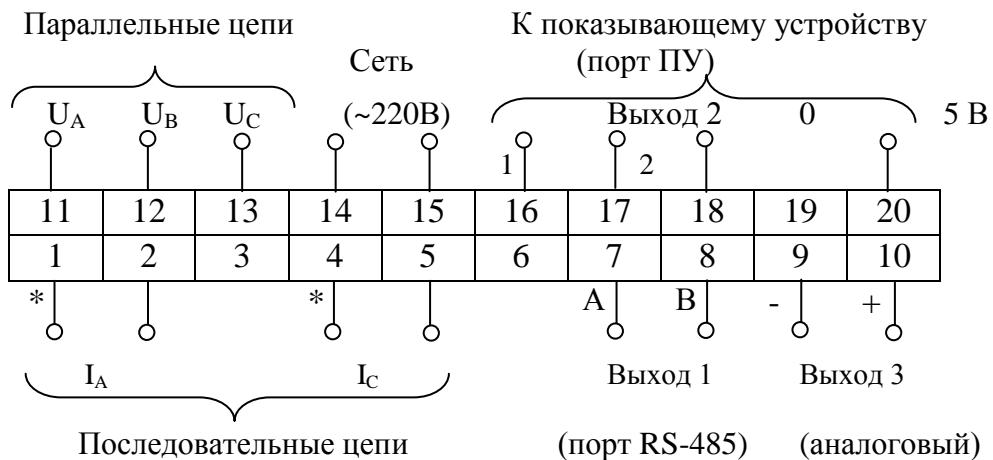


Наличие или отсутствие цепей определяется модификацией ИП

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

### Схемы подключения приборов при определении основной погрешности ИП

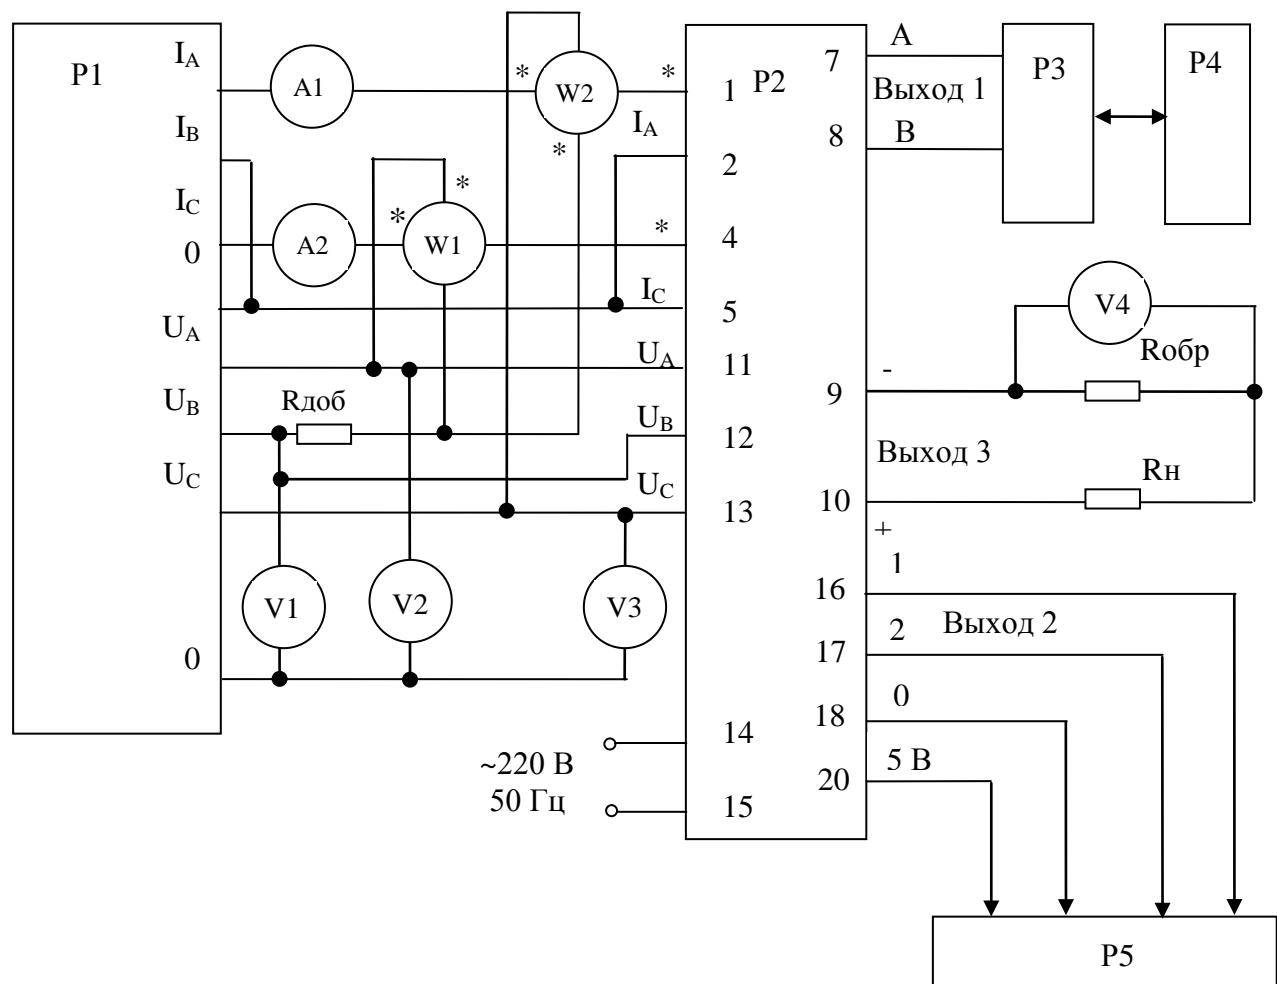

- P1 – установка для поверки счетчиков электрической энергии К 68001;  
 P2 – ИП;  
 P3 – преобразователь уровней RS-232/RS-485;  
 P4 – ПЭВМ;  
 P5 – показывающее устройство ПУ-25;  
 A1, A2 – амперметр ЦА8500;  
 A3 – вольтметр В7-65 в режиме измерения переменного тока;  
 V1-V3 – вольтметр ЦВ8500;  
 V4 – вольтметр В7-65;  
 W1, W2 – ваттметр Д5106;  
 Робр – катушка электрического сопротивления измерительная Р331 сопротивлением 100 Ом;  
 R<sub>н</sub> – магазин сопротивлений измерительный Р33;  
 R<sub>добр</sub> – магазин сопротивления измерительный Р33  $R_{\text{добр}} = (R_{W1} + R_{W2})/2$ ,  
 где  $R_{W1}, R_{W2}$  – сопротивление входных цепей ваттметров W1, W2 по напряжению для установленных пределов измерения.

Рисунок Б.1 – Схема поверки ИП Е 860ЭС-Ц

					МП.ВТ.131-2005	Лист
2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16		9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

### Перечень модификаций ИП

Таблица В.1

Тип, модификация	Наличие выхода 1	Наличие выхода 2	Наличие выхода 3
E 860/1ЭС-Ц	Да	Да	Нет
E 860/2ЭС-Ц	Да	Нет	
E 860/3ЭС-Ц	Нет	Да	
E 860/4ЭС-Ц	Да	Да	Да
E 860/5ЭС-Ц	Да	Нет	
E 860/6ЭС-Ц	Нет	Да	
E 860/7ЭС-Ц	Да	Да	Нет
E 860/8ЭС-Ц	Да	Нет	
E 860/9ЭС-Ц	Нет	Да	
E 860/10ЭС-Ц	Да	Да	Да
E 860/11ЭС-Ц	Да	Нет	
E 860/12ЭС-Ц	Нет	Да	

Примечание – ИЦ - питание от цепи входного сигнала

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

проверки преобразователя измерительного  
реактивной мощности трехфазного тока Е 860ЭС-Ц №\_\_\_\_\_

Изготовитель ООО «Энерго-Союз» Заказчик \_\_\_\_\_

Место поверки \_\_\_\_\_

### Условия проведения поверки:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - температура окружающей среды, °C | _____                |
| - относительная влажность, %       | _____                |
| - атмосферное давление, мм.рт.ст.  | _____                |
| - напряжение питающей сети, В      | _____                |
| - частота питающей сети, Гц        | _____                |
| - вибрация, тряска, удары          | отсутствуют          |
| - внешнее магнитное поле           | магнитное поле Земли |
| - сопротивление нагрузки, кОм      | _____                |

Средства поверки \_\_\_\_\_

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

**1 Внешний осмотр** \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

**2 Электрическое сопротивление изоляции**  
Проверяемые цепи Измеренное значение  
\_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

**3 Электрическая прочность изоляции**  
Проверяемые цепи Испытательное напряжение  
\_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

**4 Основная приведенная погрешность**

Значение входного сигнала	Измеренное значение сигнала	Выход 1	Выход 2	Выход 3	Основная погрешность, %	Выход 1	Выход 2	Выход 3
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(соответствует, не соответствует)

**Заключение:**  
**Преобразователь** \_\_\_\_\_  
годен, не годен. Указать причину

**Поверитель** \_\_\_\_\_ **Подпись** \_\_\_\_\_

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

### Руководство по техническому обслуживанию программ

#### Установка программы УИМЯ.00001

В зависимости от установленной на используемом компьютере операционной системы, Windows-98 или Windows-XP необходимо руководствоваться соответствующим пунктом описания.

#### Установка программы УИМЯ.00001-01 для Windows-98

1. Установить дискету, поставляемую с методикой поверки, в дисковод 3.5 дюйма;
2. С помощью проводника открыть дискету («A:» или «B:» в зависимости от компьютера);
3. Открыть папку «98»;
4. Запустить программу «install»;
5. Открыть устройство «C:»;
6. Открыть папку «DemoE»;
7. Запустить программу «DemoE»;
8. Нажать на кнопку «Настройка» и произвести настройку Comm-порта (номера и скорости обмена), типа подключенного преобразователя RS-232/RS-485, интервала запросов, выбрать режим запуска опроса (смотри раздел «Описание органов управления»);
9. Нажать на кнопку «Ок». Программа запомнит все изменения;
10. Выйти из программы.

#### Установка программы УИМЯ.00001-02 для Windows-XP

11. Установить дискету, поставляемую с методикой поверки, в дисковод 3.5 дюйма;
12. С помощью проводника открыть дискету («A:» или «B:» в зависимости от компьютера);
13. Открыть папку «XP»;
14. Запустить программу «install»;
15. Открыть устройство «C:»;
16. Открыть папку «DemoExp»;
17. Запустить программу «DemoExp»;
18. Нажать на кнопку «Настройка» и произвести настройку Comm-порта (номера и скорости обмена), типа подключенного преобразователя RS-232/RS-485, интервала запросов, выбрать режим запуска опроса (смотри раздел «Описание органов управления»);
19. Нажать на кнопку «Ок». Программа запомнит все изменения;
20. Выйти из программы.

#### Проверка приборов

1. **ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ОБЕСТОЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ!**

2. Подключить к компьютеру преобразователь RS-232/RS-485;
3. Подключить к преобразователю RS-232/RS-485 поверяемый ИП;
4. Собрать схему поверки;
5. Включить компьютер, подать питание на преобразователь RS-232/RS-485 и поверяемый ИП;

2	зам	УИМЯ.017-2015	22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	12
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

6. Запустить программу УИМЯ.00001. Для этого при помощи проводника:

- открыть устройство «С:»;
- открыть папку «DemoE» или «DemoExp» в зависимости от используемой операционной системы;
- запустить программу «DemoE» или «DemoExp» в зависимости от используемой операционной системы.

7. Если не был выбран режим автоматического запуска опроса, нажать на кнопку «Опрос», иначе программа запустит опрос всех разрешенных приборов автоматически, примерно через 2 секунды после запуска программы;

8. Признаком начала опроса служит изменение наименования кнопки «Опрос» на «Прервать». Рядом с этой кнопкой появляется число, соответствующее выбранной скорости обмена.

9. Далее необходимо осуществить поиск подключенного ИП. Для этого:

- в области таблицы, запущенной программы, выбрать любую строку левой клавишей «мышки», после чего нажать правую клавишу «мышки»;

- во всплывающем меню (смотри раздел «Описание органов управления») выбрать «Авто. поиск всех» или «Авто. поиск в диапазоне» в зависимости от того известно или нет какой сетевой номер у подключенного устройства;

- в течение некоторого времени, зависящего от интервала запросов и количества заказанных для поиска приборов, программа будет искать подключенный ИП;

- признаком запуска автоматического поиска будет наличие в колонке «?» символа «\*» и последовательное уменьшение числа, левее кнопки «Очистить», с 4 до 0;

- по окончании процесса автоматического поиска, правее кнопки «Пауза», будет отображено количество обнаруженных приборов, а также в колонке «?» будет стоять символ «\*» только в той строке, номер которой соответствует найденному ИП, при этом программа запомнит этот номер для последующего быстрого опроса обнаруженного прибора.

10. Если заранее известен номер подключенного прибора, то можно из всплывающего меню разрешить его опрос. Для этого:

- выделить в таблице соответствующую строку левой клавишей «мышки»;
- нажать правую клавишу «мышки» и во всплывающем меню выбрать пункт «Опрос разрешить».


Аналогично можно поступить, если требуется исключить некоторый прибор из опроса.

11. После нахождения прибора поверить ИП в соответствии с пунктом 3.4 методики поверки. Измеренное значение Аизм. отображается в колонке «Выход».

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

## **Описание органов управления программы.**

Режим «Настройка» на мониторе ПК выглядит следующим образом:

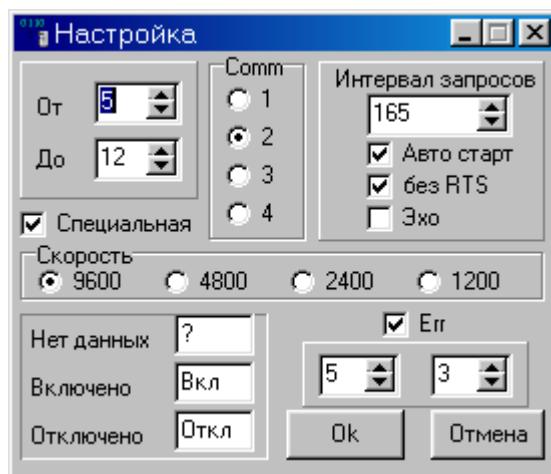

В данном примере:

«От», «До»

диапазон адресов для автоматического поиска;

Comm

номер Comm-порта;

«Интервал запросов»

период опроса каждого номера, от 165 мС до 1045 мС; если установлен, осуществляется автозапуск опроса при старте программы (происходит примерно в течение 2 секунд после запуска программы);

«Авто старт»

если установлен, отсутствует принудительное переключение направления передачи данных в преобразователе RS-232/RS-485;

«без RTS»

если установлен, отсутствует принудительное переключение направления передачи данных в преобразователе RS-232/RS-485; если установлен, программа ожидает «Эхо-сигнал» от преобразователя RS-232/RS-485;

«Эхо»

изменение режима работы Comm-порта при использовании переносных компьютеров;

«Специальная»

скорость обмена;

«Скорость»

строка, отображаемая на основном экране, в тех строках, где не обнаружено приборов;

«Нет данных»

строка, отображающая состояние реле «Включено»;

«Включено»

строка, отображающая состояние реле «Отключено»;

«Отключено»

включение/отключение контроля наличия обмена на линии RS-485;

«Err»

далее в данном примере

«5»

количество запросов на устройство без ответа, подряд, для объявления его отсутствующим;


«3»

количество полных циклов опроса без ответа, для объявления неработоспособности аппаратуры.

При использовании переносного компьютера (notebook) следует включить режим «Специальная». При работе со стационарным компьютером режим «Специальная» не требуется.

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №		Инв. № подл	Подп. и дата

В основном режиме работы вид экрана приведен ниже:

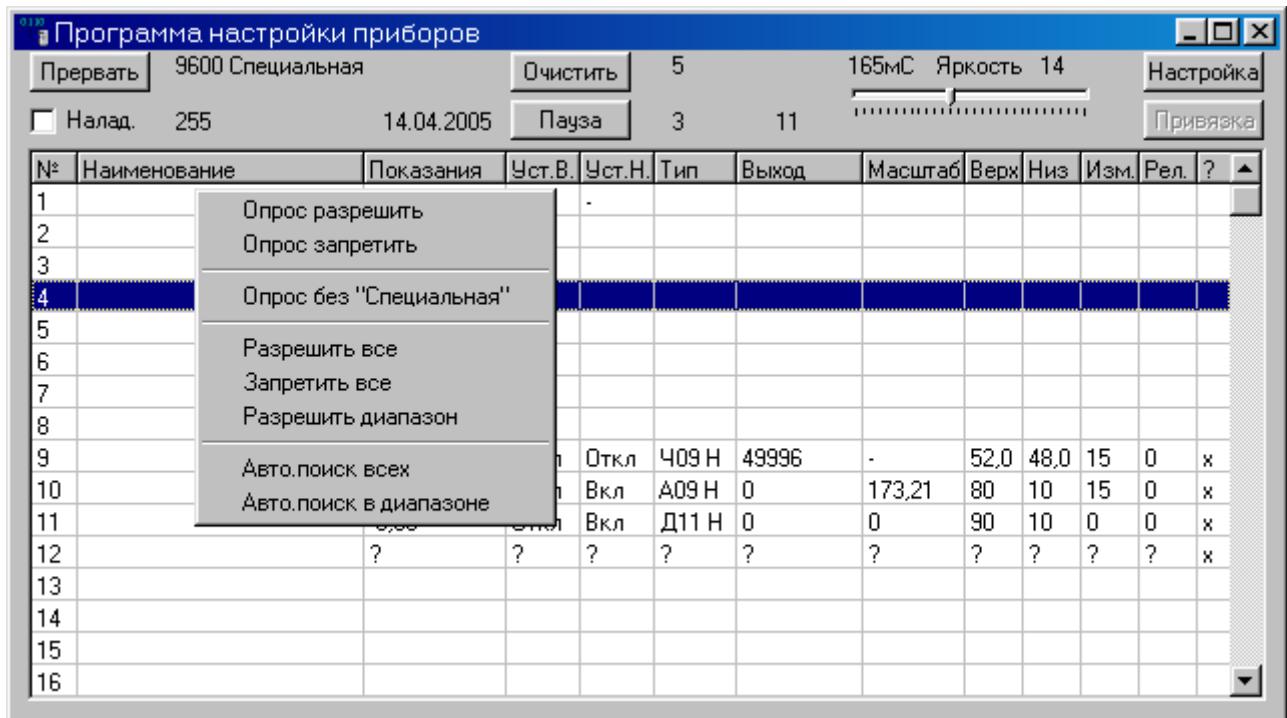

Назначение органов управления следующее:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| «Прервать»         | остановить/начать процесс опроса;   |
| «9600 Специальная» | текущая скорость обмена и наличие соответствующего признака;  |
| «Очистить»         | удалить все данные из области отображения, сбросить все счетчики подтверждений и начать опрос с начала;   |
| «5»                | количество опрашиваемых устройств;  |
| «165 мС»           | период опроса;  |
| «Яркость 14»       | задание яркости свечения индикаторов, (не запоминается в подключенных устройствах);   |
| «Настройка»        | выход в окно настройки, было описано выше;  |
| «Налад.»           | открывает/закрывает окно отладки, показывающее в шеснадцатиричном виде принимаемые программой данные;   |
| «255»              | отображение процесса опроса, номер последнего запрошенного ИП;  |
| «14.04.2005»       | дата последнего изменения программы;  |
| «Пауза»            | приостановка/запуск процесса опроса;  |
| «3»                | количество обнаруженных устройств;  |
| «11»               | отображение процесса опроса, номер последнего обнаруженного ИП;   |
| «Привязка»         | изменение свойств выбранного прибора (наименование, сетевой номер, скорость обмена, значения уставок, масштаб отображения, время измерения, задержка на срабатывание реле). Данная функция доступна только в том случае, если выбранный прибор находится в режиме программирования (наличие символа «Н» в колонке «Тип»). |

Всплывающее меню позволяет включить или отключить выбранный прибор в процессе опроса, осуществить автоматический поиск всех устройств, подключенных к компьютеру. Если прибор опрашивается, то в колонке, обозначенной как «?», присутствует какой-либо символ, в данном примере «х». Устройство с номером 255 опрашивается всегда.

						МП.ВТ.131-2005	Лист
2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			15
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата			

Назначение данных в таблице программы:

«№» порядковый номер устройства, совпадает с сетевым номером;  
«Наименование» название устройства, задаваемое пользователем в процессе «привязки»;  
«Показания» показания прибора с учетом масштаба;  
«Уст.В.» состояние верхней уставки;  
«Уст.Н.» состояние нижней уставки;  
«Тип» тип прибора, обнаруженный по данному адресу:

A активная мощность  
P реактивная мощность  
D действующее (ток и напряжение)  
Ч частота  
П постоянный ток и напряжение

Возможны комбинации приборов по типам измеряемых параметров.

Дополнительные функции, обеспечиваемые прибором

'00' ничего  
'01' индикатор  
'02' аналоговый выход  
'03' аналоговый выход и индикатор  
'08' уставки  
'09' уставки и индикатор  
'10' уставки и аналоговый выход  
'11' уставки, аналоговый выход и индикатор

«Выход» значение измеряемого параметра в единицах прибора;

«Масштаб» число, которому соответствует номинальный входной сигнал, измеряемый прибором;

«Верх» значение уставки на превышение, в %;

«Низ» значение уставки на снижение, в %;

«Изм.» время измерения прибора, в 0.1 сек;

«Рел.» время задержки на срабатывание уставки, в 0.1 сек;

«?» признак включения прибора в список опроса.

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

**Лист регистрации изменений**

№ изме- нения	Номера листов (страниц)				Всего лис- тов (страниц) в докум.	№ доку- мента	Входящий № сопроводи- тельный документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулиро- ванных					

2	зам	УИМЯ.017-2015		22.03.16	МП.ВТ.131-2005	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		17
Инв № подл		Подп. и дата		Vзам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата